





*****WAARSCHUWING: Stap niet op losliggende tegels, deze kunnen makkelijk verschuiven*****

Installatie-instructie SwissDeck vloertegels

Deze leginstructie is bedoeld voor kleine oppervlakken. Voor grotere oppervlakken, zoals bijvoorbeeld een speelveld of galerij, adviseren wij om vooraf contact met ons op te nemen voordat u met de installatie begint.

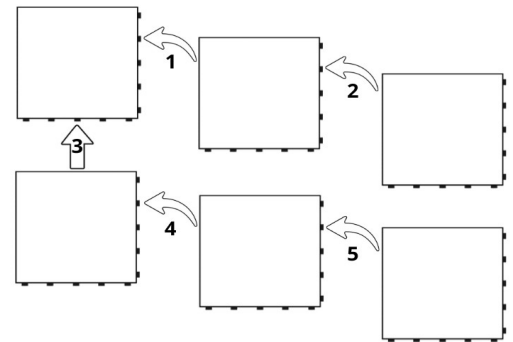

- 1.) Laat de SwissDeck vloertegels minimaal 24 uur acclimatiseren in de ruimte waar ze worden geïnstalleerd, bij een temperatuur van circa 20 °C.
- 2.) Begin met het leggen van de tegels in de linkerhoek van de ruimte.
- 3.) Houd rondom een uitzettingsruimte van minimaal 6 tot 8 mm aan tussen de vloertegels en muren, kasten of andere zware objecten. Leg de tegels bij voorkeur om zware objecten heen, zodat de vloer kan blijven "werken". Bij plaatsing in garages is het belangrijk direct zonlicht te vermijden, omdat de vloer plaatselijk kan uitzetten. In dat geval adviseren wij om de vloertegels aan de ondervloer te fixeren.
- 4.) Leg de eerste tegel met de twee gladde zijden tegen de muren (boven- en linkerzijde). Plaats de tweede tegel rechts van de eerste, met de gladde zijde tegen de muur. Leg deze tegel op de lusjes van de eerste tegel en druk of sla met de palm van uw hand of een rubberen hamer op de rand totdat de tegel vastklikt.
- 5.) Herhaal dit zodat er 3 rijen komen te liggen. Ga terug naar de linkerkant en werk 3 rijen naar de deuropening (er onder). Klik nu de randafwerking aan de laatste tegel en sluit de deur, de randafwerking moet van de deur vrij blijven. (op een balkon wordt er geen randafwerking gebruikt) Is de ruimte te groot bij de deur trek dan de rijen naar de deur toe en maak de tegels aan de voorzijde op maat.
- 6.) Vervolg het leggen continu van links naar rechts en van boven naar onderen.
- 7.) Alle SwissDeck producten kunnen op maat gemaakt worden met een hand-, decoupeer- of cirkelzaag.
- 8.) Wees er zeker van dat de hoek haaks is aan de voor- en linkerzijde om recht uit te kunnen komen. Plaats afwerkranden en hoekstukken als dat nodig is om het geheel mooi af te werken.
- 9.) Gebruik de losse meegeleverde lusjes om een afwerkrandje aan de tegel te bevestigen aan de kant waar geen lusjes zitten.
- 10.) Een SwissDeck rubber onderlaag is aan te raden om (loop) geluid te reduceren. Het is alleen aan te bevelen als het in een niet vochtige omgeving komt te liggen. Wanneer de vloer blootgesteld wordt aan vocht of watergebruik dan geen onderlaag. Bij een bitumen ondergrond is de rubber onderlaag noodzakelijk.

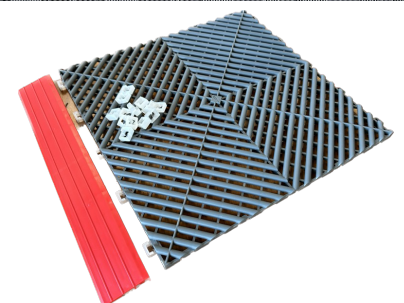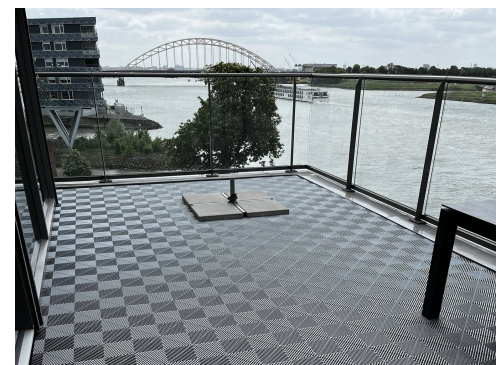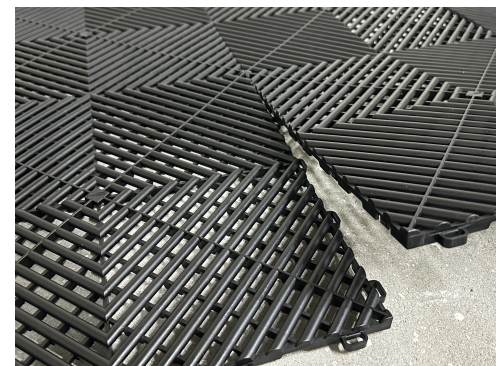

Vragen? Bel ons +31 (0) 184 60 09 73 of mail: info@swissdeck.eu